

Lesen Sie diese Anleitung vor Durchführung des Umbaus sorgfältig durch. Eine Haftung durch unsachgemäßen Einbau oder Nichtbeachtung der hier angeführten Hinweise ist ausdrücklich ausgeschlossen.


Lieferumfang

Steckplatine mit CPU

Funktionsumfang

Mit dem Update Ihrer ThinkTank Prozessoren sind Sie auf dem aktuellen Stand der Entwicklung.


Informieren Sie sich bitte unter www.el-mod.de über durchgeführte Erweiterungen und Korrekturen.

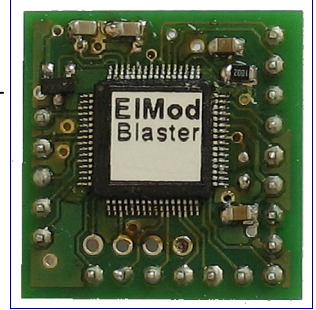

Einbau und Anschluss


Berühren Sie vor dem Einbau die antistatische Verpackung des Prozessors und gleichzeitig einen großen, leitenden Körper (z.B. Heizung, PC-Gehäuse o.ä.)

• Fassen Sie die CPU-Platine an den Kanten vorsichtig an

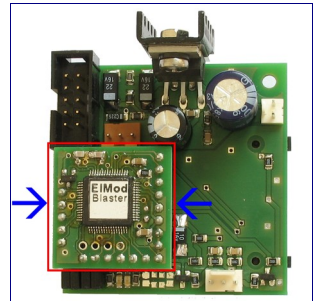

• Ziehen Sie die Platine aus der Fassung heraus

• Drücken Sie die neue CPU fest aber ohne Gewalt in die Fassung.

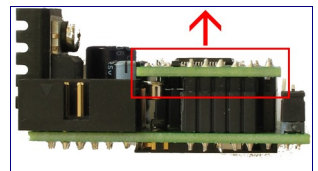

Inbetriebnahme

Das Modul ist sofort betriebsbereit. Achten Sie auf eventuelle Änderungen in den Einstellungen (Jumper, Programmauswahl) und Funktionsumfang! Die aktuelle Beschreibung des jeweiligen Moduls ist unter www.el-mod.de zu finden.

Beachten Sie eventuelle Änderungen in der Bedienung des Moduls! Sie finden auf unserer Webseite die jeweils aktuelle Bedienungsanleitung zum Download bereit.

EIMod Dipl.-Inf.(FH) Thomas Kusch und Jürgen K. Huber GbR
Millotstraße 15/1
D-72622 Nürtingen