

**Lesen Sie diese Anleitung vor Durchführung des Umbaus sorgfältig durch. Eine Haftung durch unsachgemäßen Einbau oder Nichtbeachtung der hier angeführten Hinweise ist ausdrücklich ausgeschlossen.**

## Lieferumfang

Steckplatine mit CPU

## Funktionsumfang

Mit dem Update Ihrer ThinkTank Prozessoren sind Sie auf dem aktuellen Stand der Entwicklung.


Informieren Sie sich bitte unter [www.el-mod.de](http://www.el-mod.de) über durchgeführte Erweiterungen und Korrekturen.



## Einbau und Anschluss


**Berühren Sie vor dem Einbau die antistatische Verpackung des Prozessors und gleichzeitig einen großen, leitenden Körper (z.B. Heizung, PC-Gehäuse o.ä.)**

- Fassen Sie die CPU-Platine an den Kanten vorsichtig an

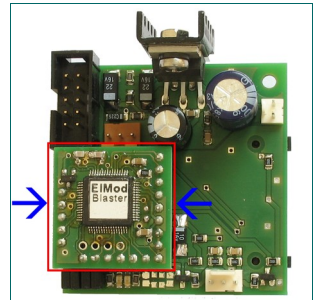

- Ziehen Sie die Platine aus der Fassung heraus

- Drücken Sie die neue CPU fest aber ohne Gewalt in die Fassung.

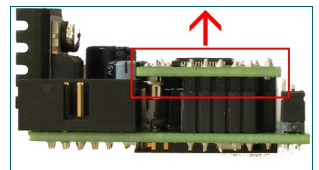

## Inbetriebnahme

Das Modul ist sofort betriebsbereit. Achten Sie auf eventuelle Änderungen in den Einstellungen (Jumper, Programmauswahl) und Funktionsumfang! Die aktuelle Beschreibung des jeweiligen Moduls ist unter [www.el-mod.de](http://www.el-mod.de) zu finden.

**Beachten Sie eventuelle Änderungen in der Bedienung des Moduls! Sie finden auf unserer Webseite die jeweils aktuelle Bedienungsanleitung zum Download bereit.**

EIMod Dipl.-Inf.(FH) Thomas Kusch und Jürgen K. Huber GbR  
Millotstraße 15/1  
D-72622 Nürtingen